FLYFELT
ACOUSTICPANELS

Инструкция для монтажа

Экран подвесной акустический FLYFELT

FLYFELT ЭКРАН

Экран подвесной акустический FLYFELT инновационный продукт из полиэфирного волокна **PET FELT**. Экран подвесной имеет широкий спектр мест применения, например, используется в офисах (в частности, активно применяется в open plan и multi space офисах), call-центрах, театрах, студиях звукозаписи, комнатах для прослушивания, конференц-залах, спорт залах, выставочных комплексах и т.д.

Экран подвесной является частью линейки продуктов **FLYFELT** направленных на улучшение акустической среды и обеспечение звукопоглощения для снижения реверберирующего шума в помещении.

Подвесная перегородка **FLYFELT ЭКРАН** прекрасное дополнение к декорированию вашего помещения, обладающее отличными шумопоглощающими свойствами и имеет ряд преимуществ, среди которых – гипоаллергенность (материал экологически чистый и

Комплект поставки и инструкции по сборке «FLYFELT ЭКРАН подвесной»

В комплект поставки входят нижеследующие детали:

Наименование	Количество (шт.)
Акустическая панель (2)	1
Крепежная планка (1)	1
Потолочный монтажный винт (3)	2
Фиксатор троса (4)	2
Регулятор/Зажим троса (5)	2
Нижняя монтажная муфта (7)	2
Трос (8)	2

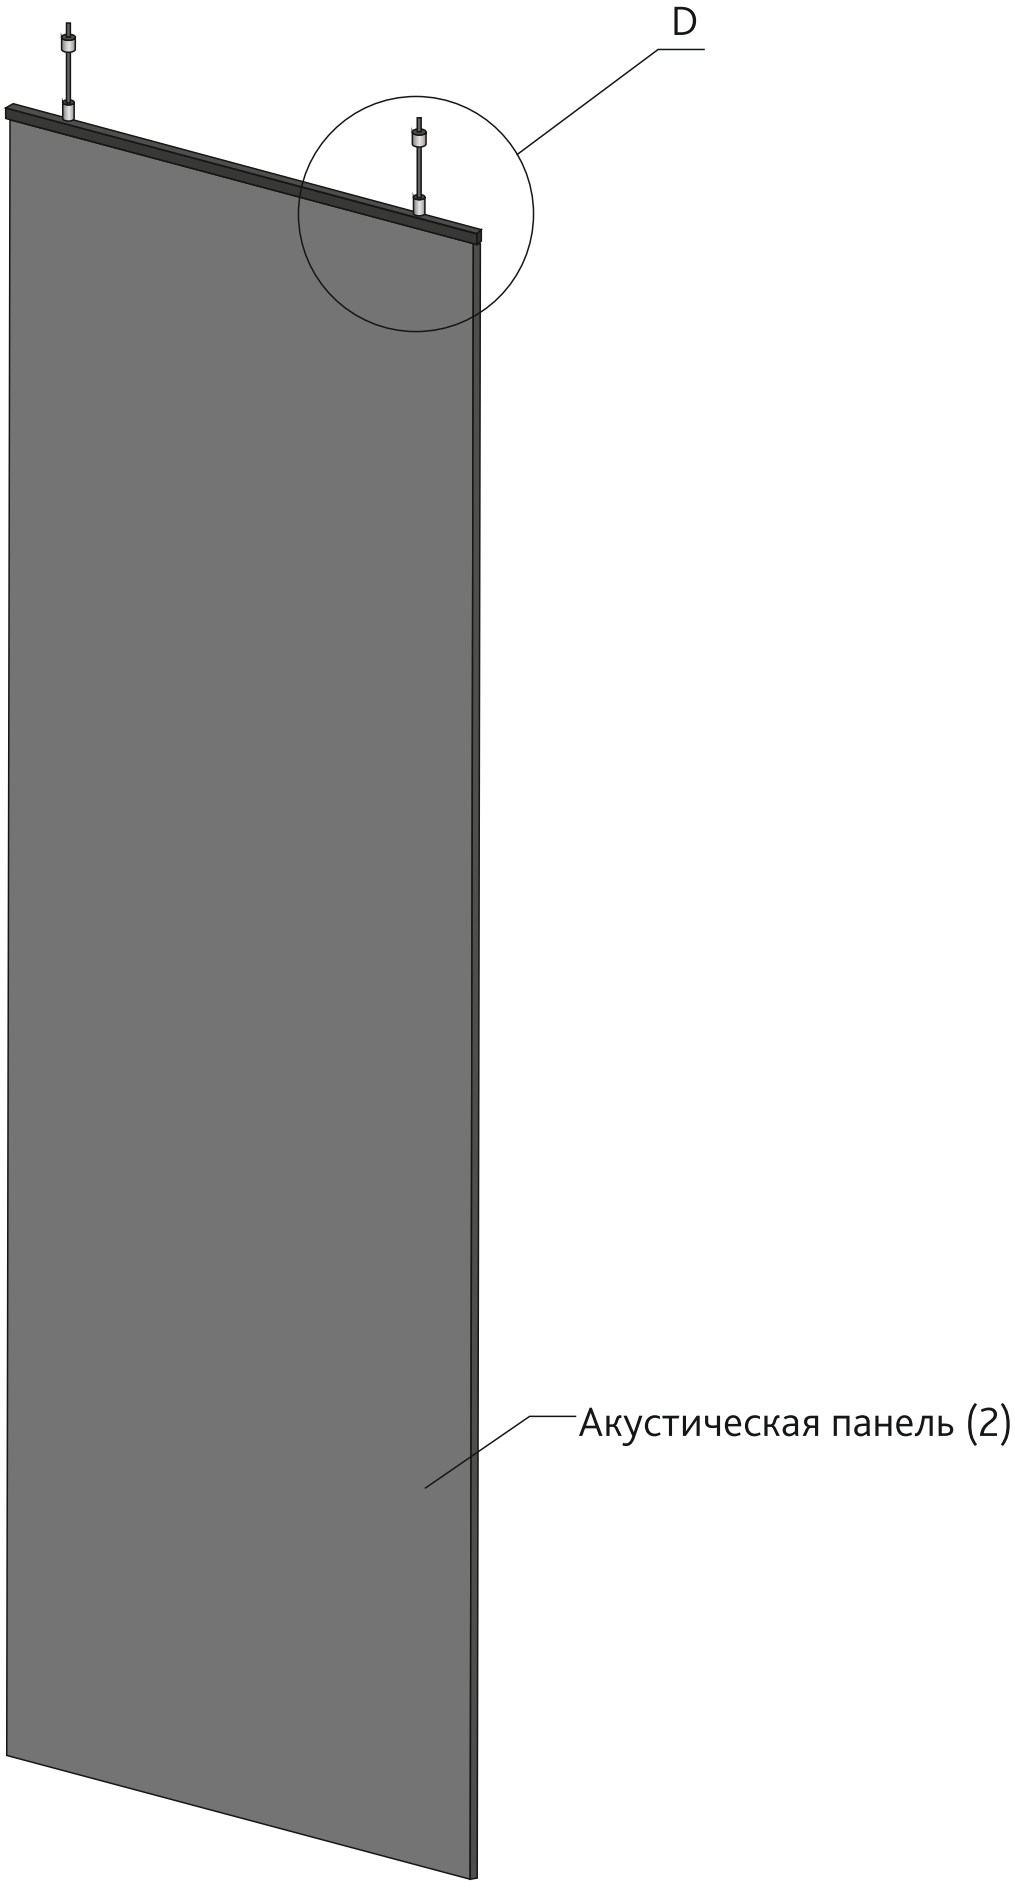
D
Акустическая панель (2)

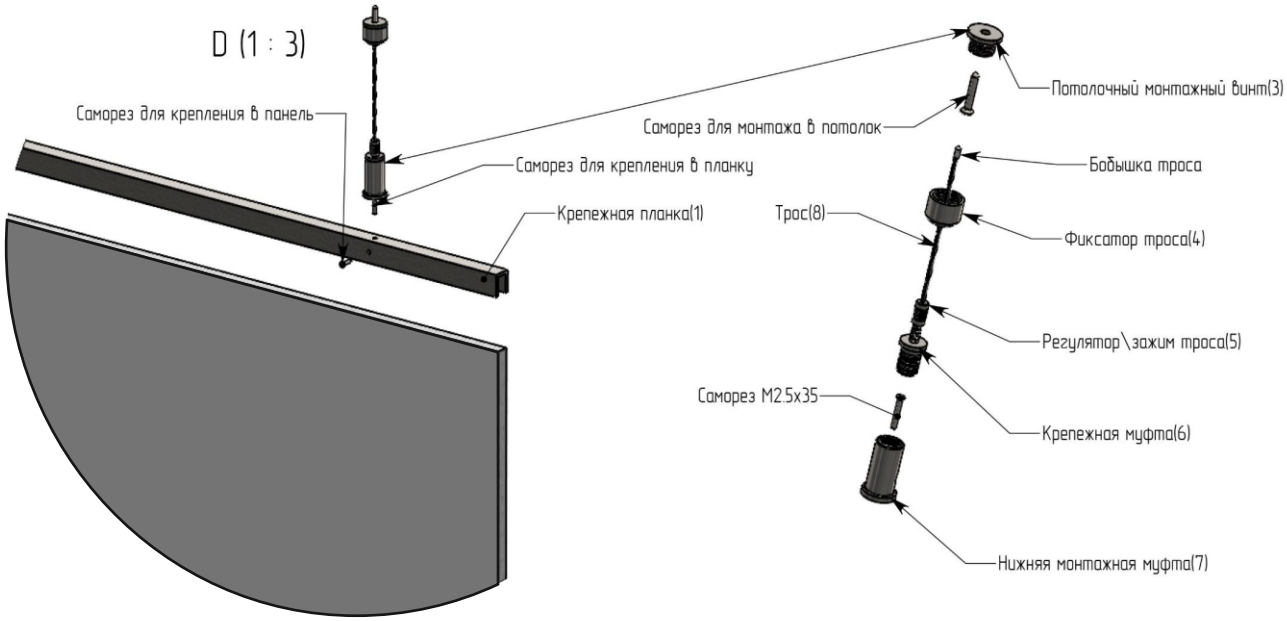
D (1 : 3)
Саморез для крепления в панель
Саморез для монтажа в потолок
Потолочный монтажный винт(3)
Саморез для крепления в планку
Бобышка троса
Крепежная планка(1)
Трос(8)
Фиксатор троса(4)
Регулятор\зажим троса(5)
Саморез M2.5x35
Крепежная муфта(6)
Нижняя монтажная муфта(7)

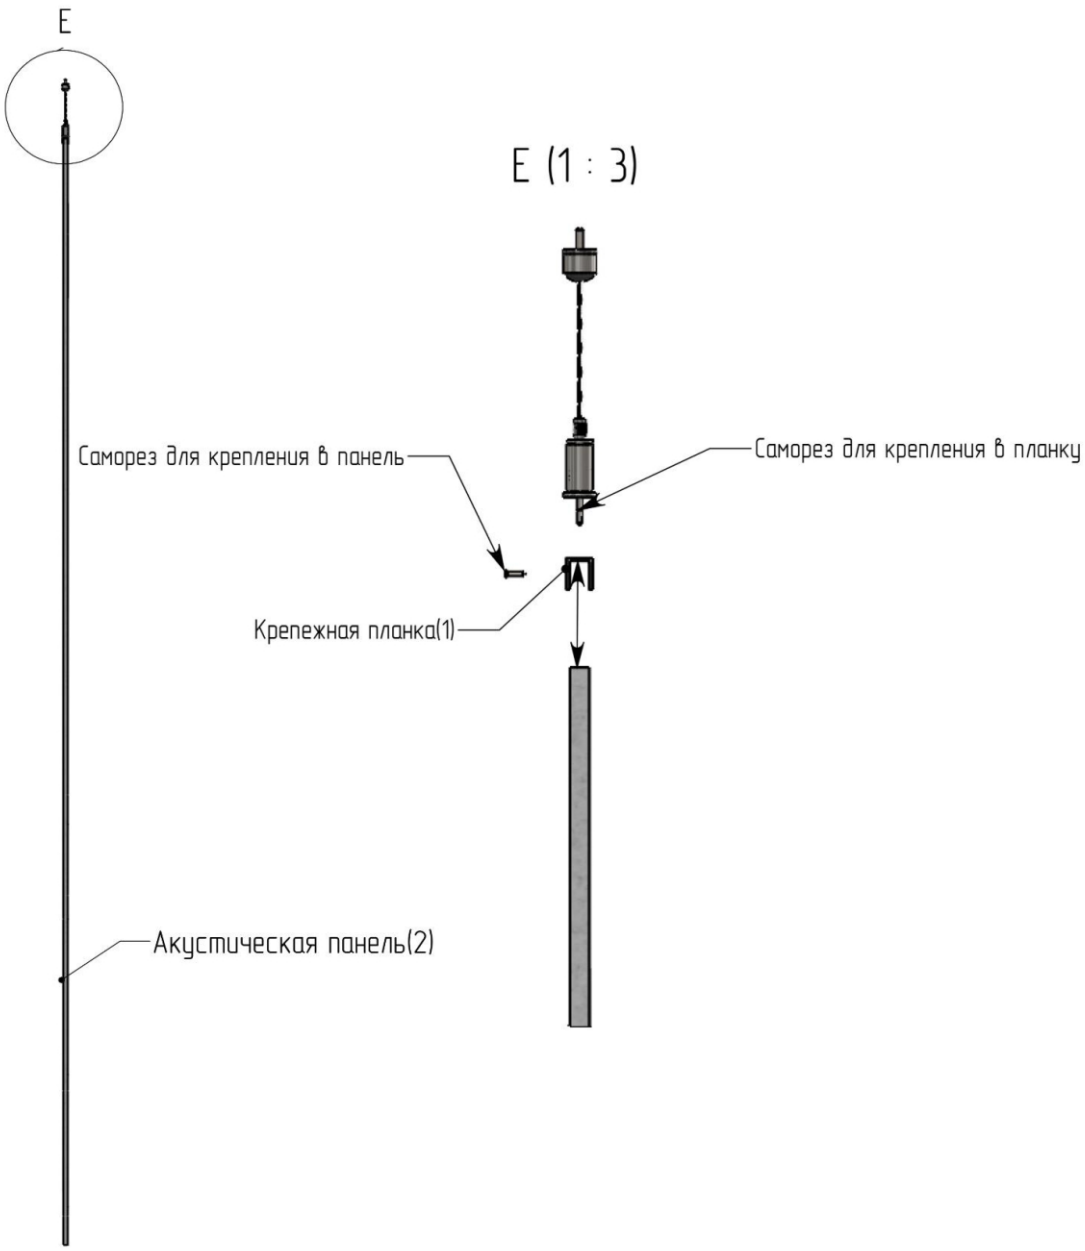
E
E (1 : 3)
Саморез для крепления в панель
Саморез для крепления в планку
Крепежная планка(1)
Акустическая панель(2)

ШАГ 1 – МОНТАЖ КРЕПЕЖНОЙ ПЛАНКИ
НА АКУСТИЧЕСКУЮ ПАНЕЛЬ

На внутренние плоскости крепежной планки (1) точечно нанесите клей (рекомендуется: TYTAN Professional CLASSIC FIX)

Надвиньте (наденьте) крепежную планку (1) на акустическую панель (2) (рис. 3)

Через технологические отверстия на боковой плоскости крепежной планки (1) вкрутите в акустическую панель (2) саморезы для крепления в панель (11) (служит для дополнительной фиксации планки и панели между собой) (рис. 3)

ШАГ 2 – МОНТАЖ НИЖНЕЙ МУФТЫ И КРЕПЕЖНОЙ ПЛАНКЕ

Через внутреннюю часть нижней монтажной муфты (7) вкрутите саморезы для крепления в планку (10) непосредственно в технологические отверстия на верхней плоскости крепежной планки (1) (саморез также войдет в акустическую панель и придаст дополнительную фиксацию муфте) (рис. 2). ВАЖНО: категорически избегать излишнего перекручивания самореза в панели и планке (это ведет к деструкциисоединяемых материалов, а следовательно, к ухудшению
скрепления).

ШАГ 3 – МОНТАЖ ТРОСА К ПОТОЛКУ

Вкрутите саморез для монтажа в потолок (дюбель-гвоздь\дюбель-шуруп) через потолочный монтажный винт (3) и плотно зафиксируйте его на потолке (предварительно разметьте и подготовьте места креплений в потолке) (рис.2).

Заведите трос (8) в фиксатор троса (4) таким образом, чтобы бобышка троса осталась во внутренней части фиксатора троса (4) (рис. 2).

Накрутите фиксатор троса (4) на потолочный монтажный винт (3) (рис. 2).

Наденьте крепежную муфту (6) на свободный конец троса (8) через технологическое отверстие в верхней части регулятора/зажима троса (5) (для простоты введения троса регулятор\зажим предварительно следует слегка открутить) (рис. 2).

ШАГ 4 – ВЫВЕШИВАНИЕ ПАНЕЛИ НА ТРОСАХ

Соедините акустическую панель (2) вкрутив крепежную муфту (6) в нижнюю монтажную муфту (7) (излишки тросиков при этом выпускаются через технологическое отверстие в нижней монтажной муфте (7).

Отрегулируйте акустическую панель (2) по уровню: затягивая\вытягивая трос (4) в регуляторе\
зажиме (5) (чтобы вытянуть трос из регулятора\зажима необходимо тянуть трос вверх нажав на верхнюю часть регулятора\зажима).

Вывесив акустическую панель по уровню зажмите регулятор\зажим (5), для этого необходимо вкрутить его до конца в крепежную муфту (6).

*ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫБРАННОГО ВАМИ ДИЗАЙНА.